


8.1 Einstellen des automatischen Funktionstestes

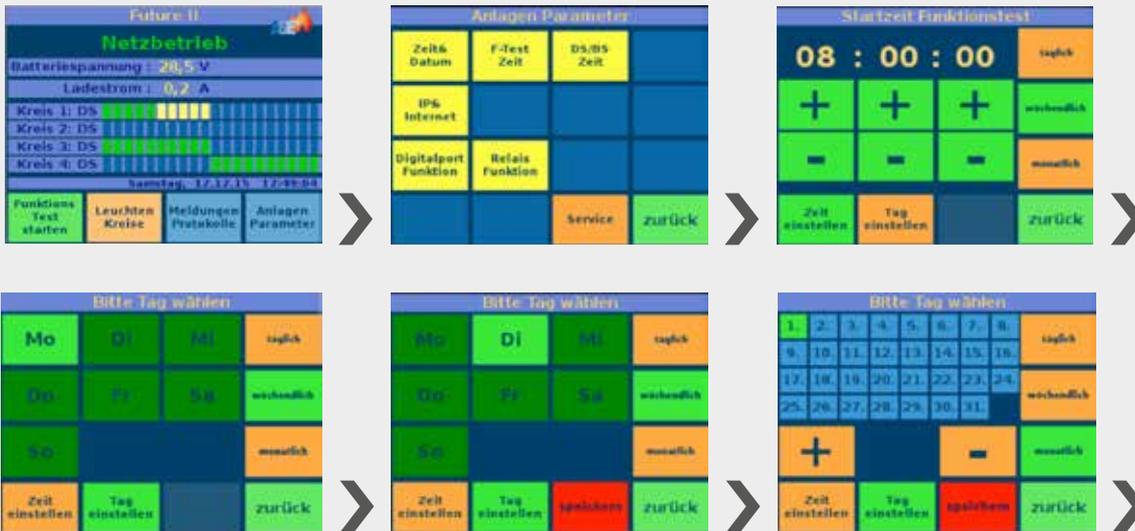

Entsprechend den aktuellen Vorschriften muss mindestens ein wöchentlicher Funktionstest durchgeführt werden. Ist das Gerät autark, muss der Funktionstest aktiviert und die Testzeit eingestellt werden.

- „Anlagenparameter“
- „F-Test Zeit“
- Wahlweise täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Funktionstest mit der Anfangszeit eingeben
- „speichern“
- Der F-Test läuft solange, bis alle erkannten Leuchten geprüft wurden.
- Der Test von eventuell angeschlossenen Einzelbatterieleuchten läuft parallel ca. 3-5 min

Ist die Anlage an eine übergeordnete Zentrale (CMC-40 oder CMC-VISU) angeschlossen, wird die Testzeit zentral an der Überwachungszentrale eingestellt und gesteuert. Eine Einstellung an den Geräten ist nicht erforderlich. Es wird eine entsprechende Mitteilung angezeigt.

